

## Для монтажа Вам потребуются:

- стеновая панель;
- угол универсальный;
- наличник декоративный (при необходимости);
- скоба монтажная и гвозди;
- инструмент.



Wand der Welt


## Подготовка

- Помещение должно быть сухим и отапливаемым с температурой воздуха от +10°C до +40°C и относительной влажностью не более 70%.
- Вскрытые упаковки панелей должны находиться в помещении, предназначенном под отделку, не менее 48 часов.
- Стены необходимо обшить брусками (сечением не менее 20x40 мм) перпендикулярно монтируемой панели, как показано на рисунке. Расстояние между брусками должно быть не более 45 см.

## Монтаж

Тип соединения панелей-«шип-паз», фуга «0».

1. Монтаж панелей начинать от угла помещения.
2. Первую панель прибить со стороны шипа к угловым брускам на расстоянии, позволяющем скрыть гвоздь декоративным углом.
3. Со стороны паза прибить панель к брускам гвоздями или пристрелить скобками.
4. В паз первой панели вставить до упора шип второй панели.
5. С пазовой стороны прибить вторую панель к брускам и так далее.
6. Если ширина панели у противоположного конца стены или двери оказалась излишней, обрезать её по длине со стороны паза и закрепить на брусках гвоздями.
7. Гвозди скрыть декоративным углом или наличником двери.

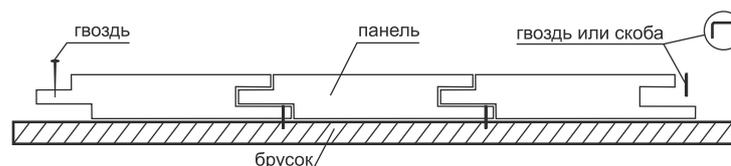

## Финишная отделка

- Все угловые стыки задекорировать универсальным углом, приклеив его к панелям.
- Нижний край панелей скрыть плинтусом, а верхний - универсальным углом.

