


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РУЛОННОЙ ШТОРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ НА ОТКИДНУЮ СТОВКУ

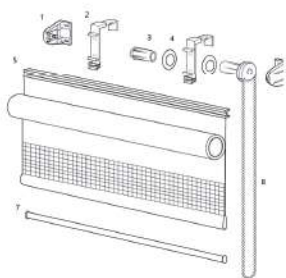


(1) - кронштейн; (2) - фиксатор; (3) - втулка
(4) - ограничительное кольцо; (5) - каркасный профиль; (6) - труба рулонной шторы с полотном ткани; (7) - утяжелитель; (8) - цепочный механизм

ВАЖНО


1. Возможны незначительные отличия используемых изображений от фактической формы деталей.
2. Не допускайте полного разматывания рулонной шторы! Во избежание отрыва оставляйте не менее одного оборота ткани на трубе!
3. Используйте рулонные шторы в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75%.
4. Не допускайте залама ткани рулонной шторы.
5. Рулонные шторы можно чистить слегка влажной тряпкой. Возможно использование пылесоса для чистки. ЗАПРЕЩЕНО использовать чистящие и отбеливающие средства, а также отглаживать утюгом!
6. Храните данную инструкцию весь период эксплуатации рулонной шторы.

1

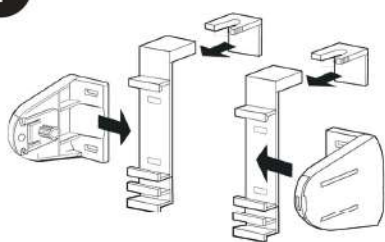


Защелкиваем на одно деление элементы фиксаторов (2). Закрепляем кронштейны (1) на фиксаторы (2).

2

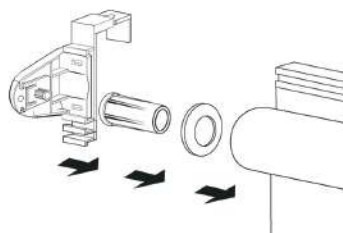


Надеваем на втулку (3) ограничительное кольцо (4) и вставляем в трубу рулонной шторы (6). Соединяем кронштейн (1) с втулкой.

3

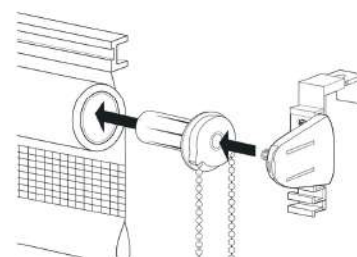


Надеваем на цепочный механизм (8) ограничительное кольцо (4) и вставляем в трубу рулонной шторы (6). Соединяем кронштейн (1) с цепочным механизмом (8).

4

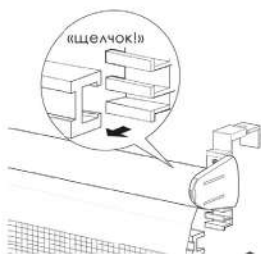


Соединяем каркасный профиль (5) с фиксатором (2) до щелчка.

5

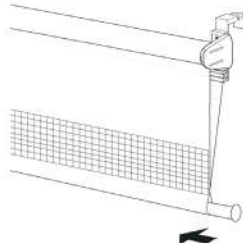


Помещаем утяжелитель (7) в нижний «карман» полотна шторы.

6

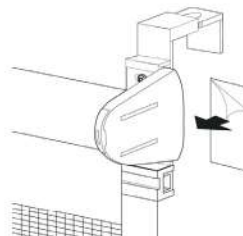


Для дополнительной фиксации изделия используется двусторонний скотч, который сначала крепится к фиксатору (2), а потом, вместе со шторой – к окну (см. ниже). При креплении скотча на поверхность рамы откидной створки **ВАЖНО** очистить и обезжирить поверхность монтажной области!

7

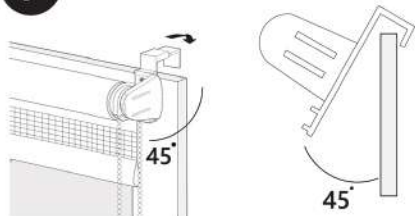

Закрепляем собранное изделие на створке окна. **ВАЖНО:** Фиксатор (2) закрепить на оконной створке под углом 45°. При этом полотно шторы по ширине должно идти вровень с оконными штапиками.

8

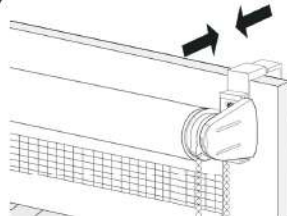

Фиксатор (2) необходимо защелкнуть до упора с внешней стороны створки, изнутри плотно прижав штору к створке.

DECOFEST

by

ARTTEX