

# ПАРНИК

## «БАБОЧКА»

доступ и открывание  
с двух сторон

### Размеры:

Высота - 1,15 м

Ширина - 1,25 м

Длина - 2,00 м

### Каркас:

Стальная полимерная труба 20x20 мм

### Крепление: труба в трубу

Обеспечивает простоту монтажа  
и монолитность конструкции

### Комплектация:

Две распашные створки, основание.  
Сотовый поликарбонат в комплект  
не входит (требуется 1 лист СПК)

**Не требует демонтажа  
в зимний период**



**СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КАРКАСА**

**БОЛЕЕ 15 ЛЕТ**

## Комплектация парника:

Деталь №1 торец - 2 шт.

Деталь №2 стойки - 4 шт.

Деталь №3 перемычка L-1960 - 3 шт.

Деталь №4 держатель стойки L-500 мм - 4 шт.

Деталь №5 дуга створки - 4 шт.

Деталь №6 перемычка створки L-1900 мм - 4 шт.

Ручка-скоба, Саморез 4,2\*16 со сверлом

Болт М8\*100, шайба d8, гайка d8

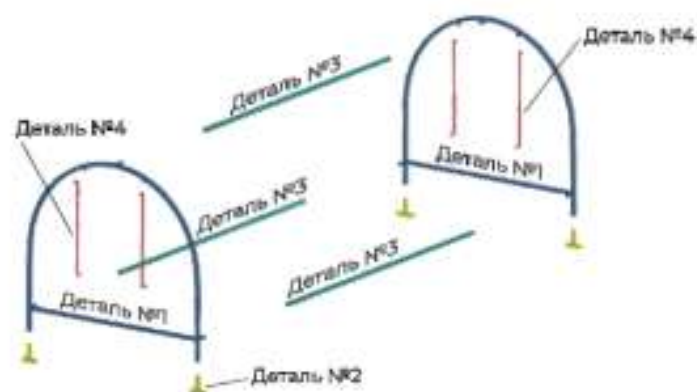


Рис. 1

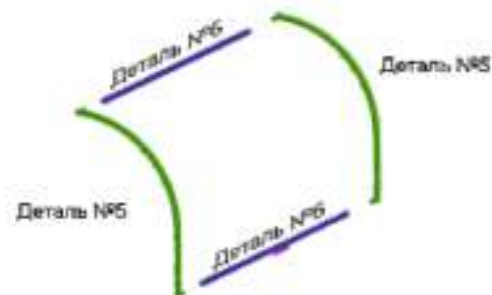


Рис. 2

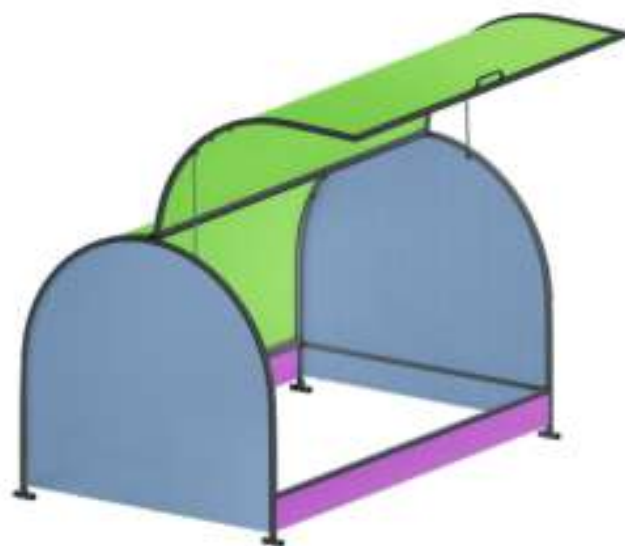


Рис. 3

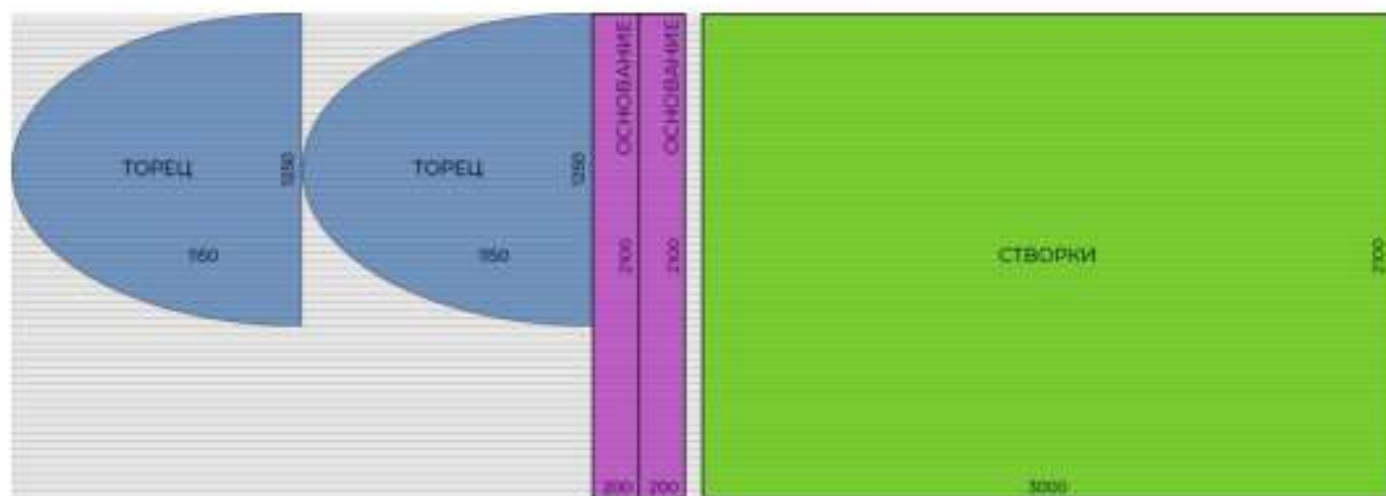


Рис. 4 - Схема раскройки листа СПК 2100x6000 мм

## Последовательность сборки:

К основанию торца - деталь №1, установить стойки - деталь №2 и закрепить с помощью саморезов. Соединить между собой с помощью перемычки - деталь №3: две перемычки внизу с обеих сторон и одна центральная вверх. (рис.1). Внимание: проверить соответствие длины диагоналей нижней конструкции. Установить собранную конструкцию в грунт, проверить повторно соответствие длины диагоналей, после чего притромбовать грунт. К кронштейнам, расположенным на детали №1, прикрепить держатели - деталь №4 с помощью болта и гайки. Собрать створки парника - 2шт. Деталь №5 соединить с деталью №6 (рис. 2).

Установить створки парника к центральной перемычке каркаса парника, отступив от края перемычки с обеих сторон по 350 мм. Закрепить петли, так чтобы первая и четвертая петля соответствовали открыванию одной створки, а вторая и третья петля соответствовали открыванию второй створки. Проверить открывание створок (рис. 5).

Произвести раскрой СПК, согласно Схемы (рис. 4). Закрепить раскроенные детали с помощью саморезов к каркасу парника. Монтаж сотового поликарбоната начинаем с монтажа листов на торцы парника. Далее обшиваем основание. Затем створки парника (СПК по низу створок должен быть в нахлест на основания). На каждую створку по центру, установить-закрепить с помощью саморезов ручку-скобу.

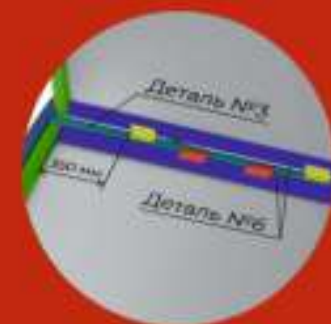


Рис. 5