


РАЗГРУЗКА ПРОДУКЦИИ

РАЗГРУЗКА БЛОКОВ

- Возможна одновременная разгрузка 1 или 2 поддонов.
- Если строповка не обеспечивает отсутствие зазора между двумя поддонами – разгружайте по одному поддону.
- Длина строп должна быть не менее 4 м с дополнительной длиной ветви паука 1 200-1 500 мм.
- Угол α между стропами не должен превышать 90°.

ВИЛОЧНЫЙ
ЗАХВАТ

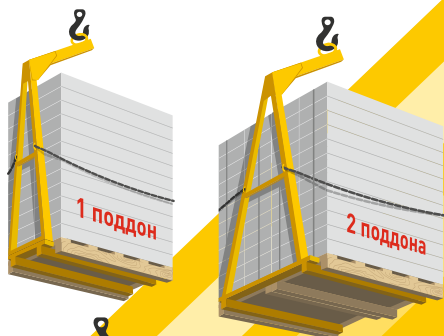

МЯГКИЕ
СТРОПЫ



РАЗГРУЗКА ПЕРЕМЫЧЕК И ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ

- Для разгрузки армированных изделий используются мягкие стропы.
- Разгрузка производится по 1 пачке.



СКЛАДИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

СКЛАДИРОВАНИЕ В 1 ЯРУС

- Площадка должна быть ровной и очищенной от мусора или отсыпана щебнем.
- Площадка оборудуется водоотводом дождевой / талой воды.
- Соблюдайте все возможные меры, чтобы не повредить продукцию.



СКЛАДИРОВАНИЕ В 2 ЯРУСА

- Площадка должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон и пр.).
- Устанавливайте оба яруса в одном направлении.
- Между ярусами размещайте деревянные прокладки толщиной не менее 20 мм.
- Соблюдайте все возможные меры, чтобы не повредить продукцию.

подкладные
брус(доски)



sibyt.ru
(383) 363-90-90



Правила транспортирования и складирования продукции Сибит




sibyt.ru
(383) 363-90-90

ГАБАРИТЫ ПРОДУКЦИИ


СТЕНОВЫЕ БЛОКИ СИБИТ

Высота: 1 305 мм
(с учётом поддона)
Длина: 1 000 мм
Ширина: 625 мм

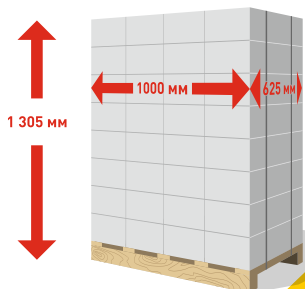


ПЕРЕМЫЧКИ СИБИТ

Высота: 555 - 1 205 мм
(с учётом поддона)
Длина: 1 200 мм /
1 500 мм / 2 000 мм /
2 500 мм / 3 000 мм
Ширина:
900 мм / 1 000 мм

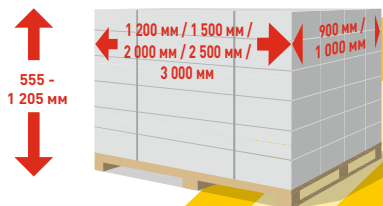

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ СИБИТ

Высота: 1 305 мм
(с учётом поддона)
Длина:
1 940 - 5 940 мм
Ширина: 616 мм

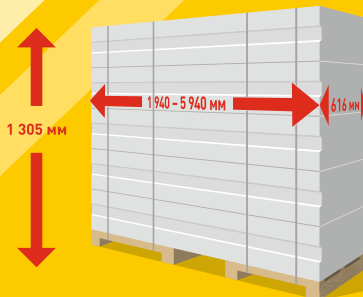

КЛЕЙ СИБИТ

Высота: 900 мм
(с учётом поддона)
Длина: 1 200 мм
Ширина: 800 мм




ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ

ПОДГОТОВЬТЕ КУЗОВ К ПОГРУЗКЕ:

- Снимите тент
- Откройте борта
- Снимите стойки
- Подготовьте стяжные ремни
- Очистите кузов от мусора, снега и пр.

- Ширина борта не менее 2,2 м.
- Настил кузова без перепадов плоскости.
- Съёмные стойки.
- Не менее 4 стяжных ремней.

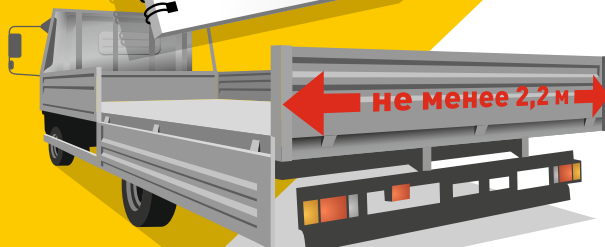

ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРУЗКЕ

- Загрузка блоков производится автопогрузчиком; перемычек и панелей перекрытий – автопогрузчиком или мостовым краном.
- Используйте для прокладывания под стяжные ремни картонные или пластиковые уголки.
- Упаковки с перемычками размещаются вдоль борта по направлению оси движения.
- Закрепите продукцию так, чтобы избежать продольного и поперечного смещения во время движения.

ВАЖНО!


- Первый и последний ряд поддонов подлежит обязательному закреплению



ПОГРУЗКА ПРОДУКЦИИ

ПОГРУЗКА БЛОКОВ


- Упаковки размещаются в 2 ряда вдоль борта от передней части кузова.



■ стяжные ремни
■ поддоны б/у или деревянные уголки

ПОГРУЗКА ПЕРЕМЫЧЕК


- Упаковки размещаются в 2 ряда вдоль борта.
- Расстояние от переднего и заднего борта до пачек, а также между пачками не менее 200 мм.
- Используйте не менее 2 стяжных ремней на 1 ряд упаковок.

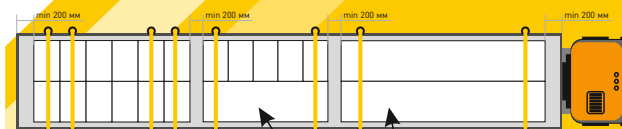

■ стяжные ремни
■ поддоны б/у или деревянные уголки


ПОГРУЗКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ

- Упаковки размещаются по 3 пачки на ряд от передней части кузова.
- Расстояние от переднего и заднего борта до пачек, а также между пачками не менее 300-500 мм.
- Между пачками устанавливаются по 2 распорных бруска толщиной (50-80 мм) на расстоянии 500-800 мм от краев пачек.
- Используйте не менее 2 стяжных ремней на 1 ряд упаковок.



■ стяжные ремни
■ поддоны б/у или деревянные уголки

ПОГРУЗКА СБОРНОГО ГРУЗА

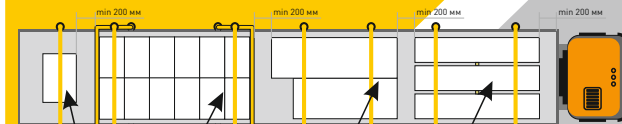

■ клей ■ блоки ■ перемычки ■ панели перекрытий